





Patientenanleitung für die Sammlung von 24-Stunden-Urin

Das Sammelurin-Set besteht aus:

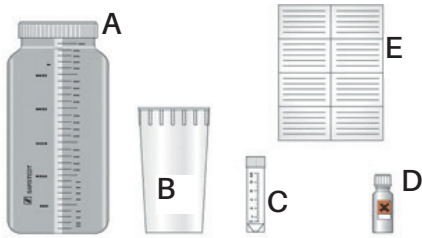


- (A): Sammelflasche
- (B): Auffangbehälter
- (C): 30 ml Röhre
- (D): Glasfläschchen mit 9 ml Salzsäure 20%
- (E): Etikett für 30 ml-Röhre


Entleeren Sie am Morgen nach dem Aufstehen die Blase in die Toilette. Notieren Sie Datum und Uhrzeit auf dem beigefügten Etikett (E). Die Sammlung ist am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit beendet.

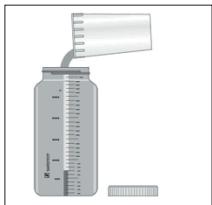

Benutzen Sie den Auffangbecher (B) zum Auffangen aller später abgegebenen Urinproben und sammeln Sie diesen Urin in der Sammelflasche (A).

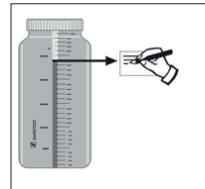

Lesen Sie die gesammelte Menge an der Skala auf der Sammelflasche (A) ab. Tragen Sie diese Zahl auf dem Etikett (E) ein. Füllen Sie das Etikett (E) vollständig aus.

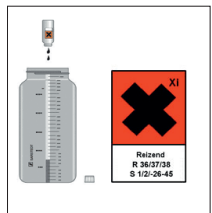


Falls Sie ein Glasfläschchen (D) erhalten haben, tropfen Sie den gesamten Inhalt (Säure) in die Sammelflasche (A). Das Fläschchen (D) enthält 9 ml 20 %-ige Salzsäure.




Schwenken Sie die Sammelflasche zur Mischung des Inhalts 2 bis 3-mal über Kopf und geben Sie etwas Urin aus der Sammelflasche (A) in den Auffangbecher (B).

(Achtung: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut! Bitte unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen, wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)

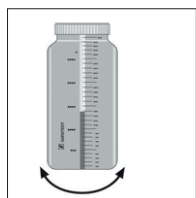

Verschließen Sie die Sammelflasche (A) gut und schwenken Sie diese. Sammeln Sie jeden weiteren Urin, auch bei Stuhlgang, und geben Sie diesen in die Sammelflasche

(A). Verschließen Sie nach jeder Zugabe die Sammelflasche (A) gut und schwenken Sie diese. Gehen Sie am nächsten Tag zu der am Vortag notierten Uhrzeit auf die Toilette, entleeren Sie ihre Blase und sammeln Sie diesen Urin. Die Sammlung ist damit beendet.

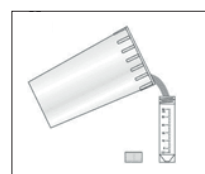

Aus dem Auffangbecher den Urin in das 30-ml Röhrrchen umfüllen und beschriften.